

CEC 시스템

<http://www.cecom.co.kr>


# 각방 온도조절기 사용 설명서



고려분배기

# 01

## 각방 온도조절기 조작부 설명

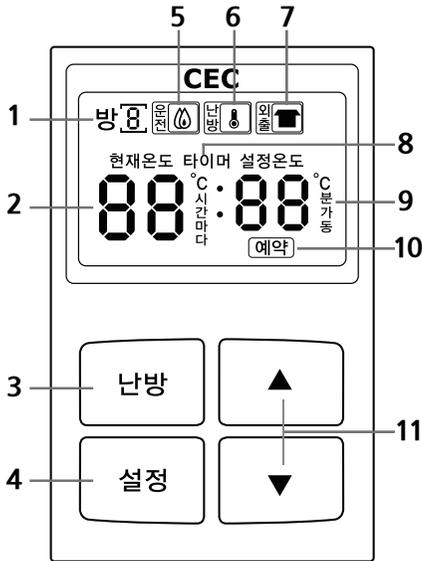

01	온도조절기가 설치된 방번호
02	온도조절기가 설치된 방의 현재 온도
03	난방 / 외출 설정
04	예약기능 및 타이머 기능 설정
05	보일러 가동 확인
06	난방 모드
07	외출 모드
08	타이머 모드
09	난방 설정 모드
10	예약 모드
11	난방설정온도 및 시간 등의 설정 값 변경시 사용

# 02

## 난방 기능 설명 [각방온도조절기의 실내온도 조절에 의한 난방]



① 난방버튼 누름

② ▲버튼 또는 ▼버튼을 눌러 온도조절한다

※ 현재온도보다 설정온도가 높아야 난방이 작동함

### ※ 참고사항

- 설정온도는 5°C~40°C까지 설정 가능합니다.
- 현재온도보다 설정온도가 높으면 난방이 작동되면서 불꽃 표시가 점등된다.
- 현재온도보다 설정온도가 낮으면 난방이 작동 되지 않으며 불꽃표시가 사라진다.

# 03

## 타이머 난방 기능 설명 [온도조절기의 타이머에 의한 난방]

※ 조작 방법은 거실온도조절기와 각방온도조절기 모두 동일합니다



① 설정버튼을 이용, 타이머로 맞춘다



② 타이머가 들어온 상태에서 현재 온도자리가 깜박일때까지 설정 버튼을 3초간 길게 누른다



③ ▲버튼과 ▼버튼으로 시간 간격 조정



④ 설정버튼



⑤ ▲버튼과 ▼버튼으로 몇분가동 조정



⑥ 설정버튼을 3초간 눌러 설정 저장

(예) 2시간마다 20분 가동 셋팅

# 04

## 외출 기능 설명

※ 조작 방법은 거실룸콘과 각방온도조절기 모두 동일 합니다.



① 난방버튼을 이용 외출모드로 맞춘다.



② ▲버튼 또는 ▼버튼으로 외출시 온도를 조절한다 (제품출하시 18°C로 설정됨)



③ 다시 난방으로 돌아갈 경우는 난방 버튼을 누르면 됩니다


(예) 외출시 23°C 설정

# 05 / 예약기능 설명

※ 조작방법은 거실온도조절기와 각방온도조절기 모두 동일 합니다.



① 설정버튼을 이용, 예약으로 맞춘다

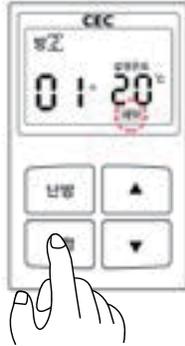

② 예약이 들어온 상태에서 현재온도 자리가 깜박일때까지 3초간 길게 누른다




③ ▲버튼과 ▼버튼으로 시간을 조절한다

↓



④ 설정버튼을 누른다

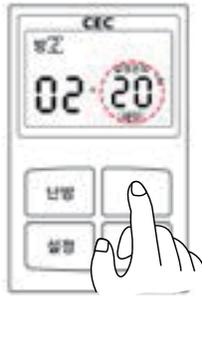

⑤ ▲버튼과 ▼버튼으로 온도조절을 한다



⑥ 설정버튼을 3초간 눌러 설정 저장한다

(예) 2시간후 27°C로 난방 셋

※ 무상 A/S 기간 : 2년

※ A/S를 위해서 설치업체의 연락처를 반드시 하기란에 기재바랍니다.

제조원: **E** 고려전자